HASZNÁLATI UTASÍTÁS

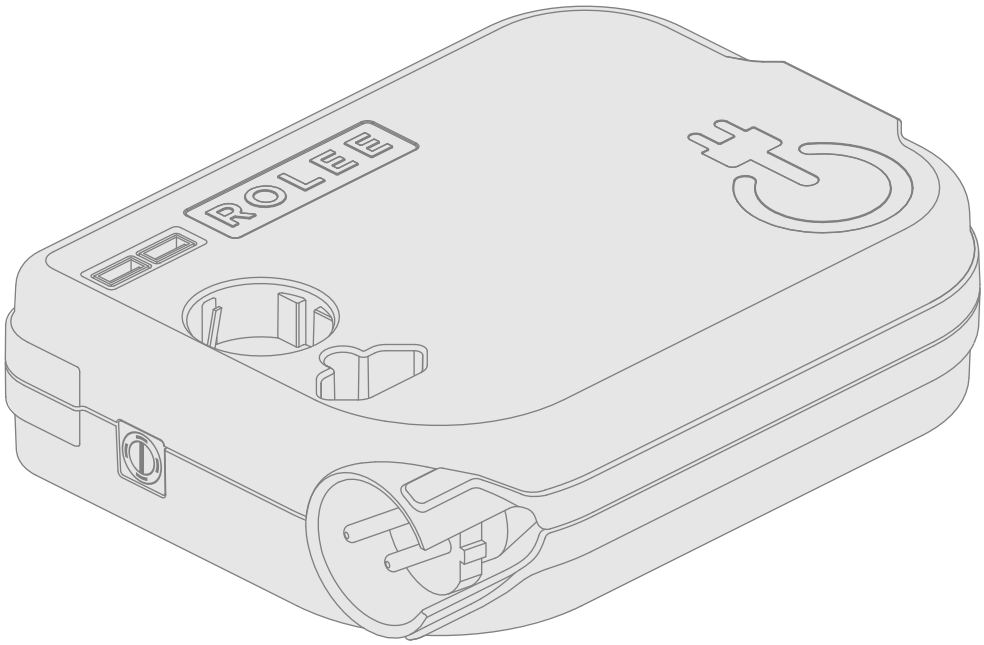

A KÉPEKEN **A ROLEE L** TÍPÚSÚ HOSSZABÍTÓ ILLUSZTRÁCIÓI LÁTHATÓAK

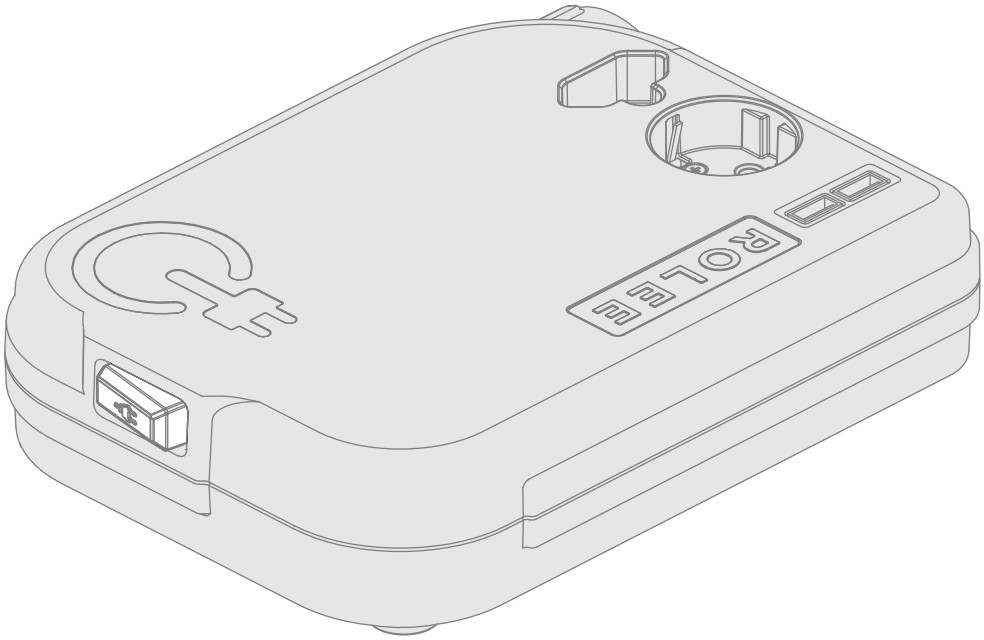

INFORMATION

A termék üzembe helyezése előtt kérjük, hogy ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még ha ismeri is a hasonló berendezések használati módját. A terméket csak az ezen használati útmutatóban leírtak szerint használja. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét. Szállítás esetén a terméket csomagolja vissza az eredeti gyári dobozba, így biztosítva a termék maximális védelmét szállításnál (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

TARTALOMJEGYZÉK

3 ÁTTEKINTÉS

3 A CSOMAG TARTALMA

4 FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK, OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

5 TŰZVESZÉLY

5 MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE

6 TÁROLÁS

6 TISZTÍTÁS

6 MŰSZAKI ADATOK

7 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

8 UTASTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGRA VONATKOZÓAN

8 A CSOMAGOLÁS LESELEJTEZÉSE

8 HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

9 A NEM MŰKÖDÉS OKAI, HIBAELHÁRÍTÁS

9 MIKOR ÉS HOGYAN KELL A BIZTOSÍTÉKOT KICSERÉLNI

ÁTTEKINTÉS

1. FÖLDELETLEN CSATLAKOZÓ ALJZAT
2. FÖLDELT CSATLAKOZÓ ALJAZAT
3. KÁBEL-FELTEKERŐ GOMB
4. BIZTOSÍTÉK HÁZ
5. TÁPKÁBEL
6. USB PORT

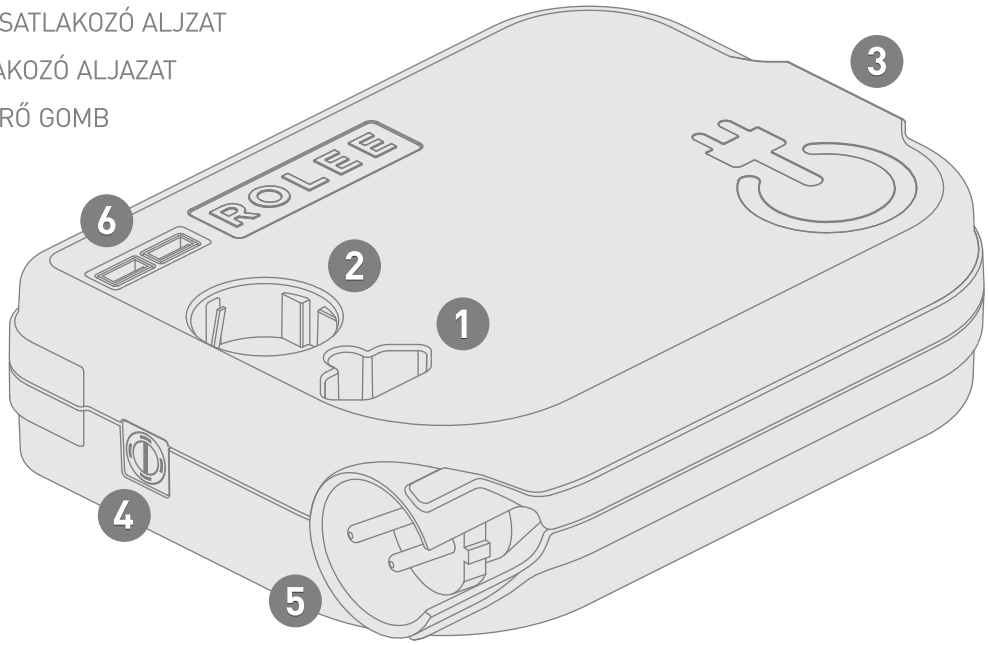

A KÉPEKEN **A ROLEE L** TÍPÚSÚ HOSSZABÍTÓ ILLUSZTRÁCIÓI LÁTHATÓAK

1. FÖLDELETLEN CSATLAKOZÓ ALJZAT
2. FÖLDELT CSATLAKOZÓ ALJAZAT
3. KÁBEL-FELTEKERŐ GOMB
6. USB PORT

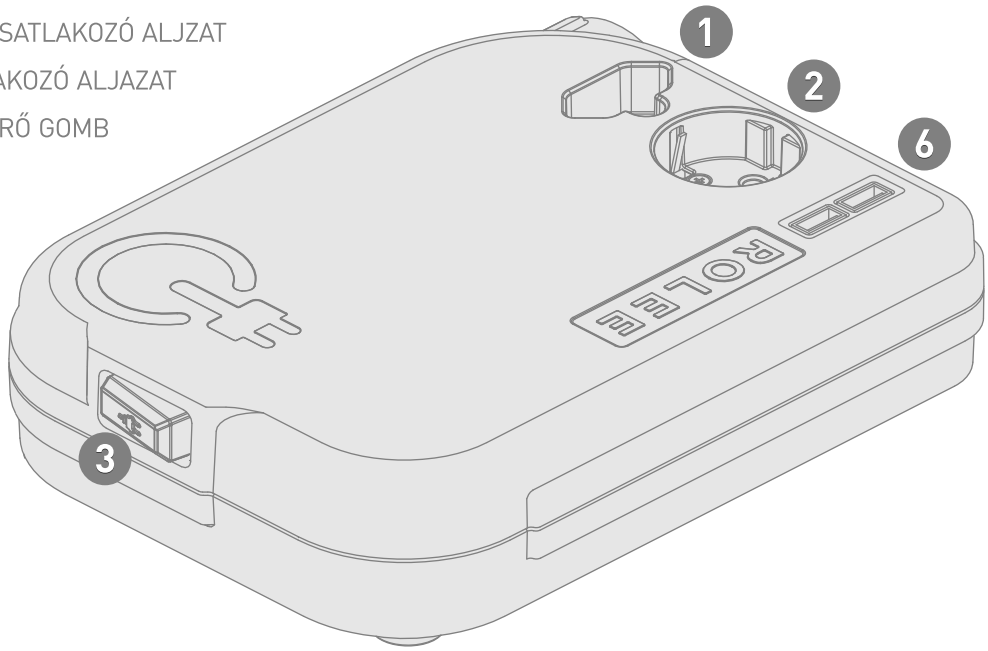

A CSOMAG TARTALMA

1X ROLEE FELCSÉVÉLŐS HÁLÓZATI ELOSZTÓ
3X PÓT BIZTOSÍTÉK

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK!

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

A kihúzható hosszabbítót 8 évnél fiatalabb gyerekek, idősek, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő, és hasonló készülék üzemeltetésének a tapasztalatával nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő, és a kihúzható hosszabbító biztonságos használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A kihúzható hosszabbító nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett használhatják. A kihúzható hosszabbítót 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja.

A kihúzható hosszabbítót háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni. A készüléket ne használja ipari környezetben!

A kihúzható hosszabbítót ne tegye forró helyre, nyílt láng, vagy más hőforrás közelébe, valamint napsütötte helyre.

A kihúzható hosszabbítót csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne érjen hozzá forró felületekhez vagy éles tárgyakhoz.

A kihúzható hosszabbítót vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.

Ha a kihúzható hosszabbítót már nem kívánja használni, vagy felügyelet nélkül hagyja, illetve tisztítani szeretné, akkor a hálózati csatlakozódugót húzza ki az elektromos aljzatból.

A hálózati kábeleket nem szabad a kábelnél megfogva a fali aljzatból kihúzni, ehhez a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a kábel vagy az aljzat megsérülhet. A kábel feltekerése közben a csatlakozódugót fogja meg.

A kihúzható hosszabbítót sérült hálózati kábellel használni tilos!

Az áramütések elkerülése érdekében, a készülék sérült hálózati kábelét csak márkaszerviz cserélheti ki.

Ha a kihúzható hosszabbító nem működik megfelelő módon, leesett, vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja.

A kihúzható hosszabbítót ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

Figyelmesen olvasson el minden utasítást. A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék alján található típustáblán megadott értékkel.

FIGYELEM! NE HASZNÁLJA AZ ELOSZTÓT, HA A KÁBELEN VAGY A KÉSZÜLÉKEN SÉRÜLÉST FEDEZ FEL.

A hálózati elosztót csak száraz, beltéri helyiségben használja. Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót.

Ne lépje túl a hálózati elosztó megengedett legnagyobb terhelhetőségét (max. 1100 W)

Ne használja a hálózati elosztót olyan készülékekkel, ahol a meghibásodások veszélyhelyzeteket idézhetnek elő (pl. orvostechnikai vagy biztonságtechnikai készülékek).

USB-csatlakozóaljzatba csak IT-készülék csatlakoztatható.

Az arra tervezett készülékdugókon kívül ne dugjon semmilyen más tárgyat a hálózati elosztó csatlakozóaljzataiba.

Vegye figyelembe, hogy a hálózati elosztó csak kihúzott csatlakozóvezeték mellett feszültség-mentes.

Ne használja a hálózati elosztót külső időkapcsolós órával vagy külön távirányítású rendszerrel.

A készüléket ne helyezze kályha vagy más hőforrás közelébe. A hő deformálhatja és elszínezheti a készülék műanyag alkatrészeit.

A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt a készüléket áramtalanítani kell.

További hosszabbító kábel használatát nem javasoljuk.

TŰZVESZÉLY

A HIBÁS ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS, ILLETVE A TÚL MAGAS HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG ÁRAMÜTÉSHEZ VEZETHET.

Soha ne használja a hálózati elosztót letakart állapotban. Gondoskodjon róla, hogy se ruha, sem más tárgy ne takarja le a hálózati elosztót.

Helyezze úgy a hálózati elosztót, hogy a környezetében lévő tárgyak vagy bútorok ne okozhassanak hőtorlódást.

Tartsa távol a hálózati elosztót gyúlékony anyagoktól és tárgyaktól.

Ne használja a hálózati elosztót robbanás- vagy tűzveszélyes területen.

Vegye figyelembe, hogy a maximális környezeti hőmérséklet 35 °C lehet.

A MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE

A KIHÚZHATÓ HOSSZABBÍTÓ SZAKSZERŰTLEN HASZNÁLATA KÁRT TEHET A HÁLÓZATI ELOSZTÓBAN.

A kihúzható hosszabbítót jól hozzáférhető, vízszintes, száraz és stabil felületen állítsa fel. Ne tegye a kihúzható hosszabbítót a felület szélére vagy peremére.

Soha ne helyezze a kihúzható hosszabbítót forró felületekre vagy azok közelébe (pl. fűtés).

Ne engedje, hogy a csatlakozóvezeték forró tárgyakhoz érhessen.

Ha a kihúzható hosszabbító műanyag részein repedés, hasadás vagy deformáció látható, ne használja tovább a hálózati elosztót.

TÁROLÁS

A KIHÚZHATÓ HOSSZABBÍTÓT SZÁRAZ, KÖZVETLEN NAPSUGÁRZÁSTÓL VÉDETT, GYERMEKEK ELŐL ELZÁRT HELYEN TÁROLJA.

TISZTÍTÁS

RÖVIDZÁRLAT VESZÉLYE!

A készülékházba beszivárgó folyadék rövidzárlatot okozhat.
- Soha ne merítse folyadékba a hálózati elosztót.
- Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön folyadék a készülékházba.

A kihúzható hosszabbító szakszerűtlen használata kárt tehet a hálózati elosztóban.
- Ne használjon agresszív tisztítószert, fém- vagy műanyag sörtéjű kefét, éles, fém tisztítóeszközt, például kést, fémszivacsot és más hasonló tárgyat. Ezek károsíthatják a felületet.

Tisztítás előtt feltétlenül húzza ki a kihúzható hosszabbítót az aljzatból.
A kihúzható hosszabbítót csak száraz, puha törlőkendővel tisztítsa.

MŰSZAKI ADATOK

MODELL: RF 350/400 (**ROLEE S**)

Tápfeszültség	**230 V~ / 50 Hz**
Készenléti fogyasztás	**-**
Védelmi osztály (áramütésre vonatkozóan)	**Ip20**
Tápkábel hossz:	**3,5 m**
Kábeltípus:	**H05VV-F 3 x 0,75**
Tömeg:	**0,9 kg**
Terhelhetőség (a fogyasztók teljesítménye)	**max. 1 100 W**
Túlterhelés védelem	**3,15 A, üvegcsöves oldóbiztosíték**
Túlfeszültség-védelem	**nincs**
Hőmérséklet:	**max. 35 °C**
HÁLÓZATI ALJZATOK:	
- Védőérintkező:	**3,15 A, 1 db**
- Euro aljzat:	**3,15 A, 1 db**

MODELL: REU 350/400 (**ROLEE M**)

Tápfeszültség	**230 V~ / 50 Hz**
Készenléti fogyasztás	**<1 W**
Védelmi osztály (áramütésre vonatkozóan)	**Ip20**
Tápkábel hossz	**4 m**
Kábeltípus:	**H05VVH2-F 2x0.75**
Tömeg	**0,9 kg**
Terhelhetőség (a fogyasztók teljesítménye)	**max. 1 100 W**

Túlterhelés védelem	**3,15 A, üvegcsöves oldóbiztosíték**
Túlfeszültség-védelem:	**nincs**
Hőmérséklet	**max. 35 °C**
HÁLÓZATI ALJZATOK:	
- Euro aljzat	**3,15 A 2 db**
- USB A aljzat	**2 db töltőfunkcióval; 5 V együtt max. 2 A**

MODELL: RFU 350/400 (**ROLEE L**)

Tápfeszültség	**230 V~ / 50 Hz;**
Készenléti fogyasztás	**< 1 W**
Védelmi osztály (áramütésre vonatkozóan)	**IP20**
Tápkábel hossz	**3,5 m**
Kábeltípus	**H05VV-F 3G0,75**
Tömeg	**1,1 kg**
Terhelhetőség (a fogyasztók teljesítménye)	**max. 1 100 W**
Túlterhelés védelem	**3,15 A, üvegcsöves oldóbiztosíték**
Túlfeszültség-védelem	**nincs**
Hőmérséklet	**max. 35 °C**
HÁLÓZATI ALJZATOK:	
- Védőérintkező	**3,15 A, 1 db**
- Euro aljzat	**3,15 A 1 db**
- USB A aljzat 2db töltőfunkcióval	**2db töltőfunkcióval; 5 V együtt max. 2 A**

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE EZ A TERMÉK (ROLEE S-M-L) TELJESÍTI MINDEN RÁ VONATKOZÓ EU-S IRÁNYELV ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYÉT.

A CSOMAGOLÁS LESELEJTEZÉSE

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGRA VONATKOZÓAN

A csomagolóanyagokat szétválogatva helyezze a szelektív hulladékgyűjtőkbe. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye. A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újra felhasználáshoz ezen termékeket az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek leadhatóak az eladónál, azonos új termék vásárlásakor.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élő környezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását, amelyek a hulladék helytelen kezeléséből adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

MEGSEMMISÍTÉS EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLI ORSZÁGBAN

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékok közé! Ha a hálózati elosztó használhatatlanná válik, a felhasználó köteles azt a törvény előírásai szerint a háztartási hulladéktól elkülöníteni, és a legközelebbi kijelölt gyűjtőhelyen leadni. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és megelőzhető a környezet károsítása. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

A NEM MŰKÖDÉS OKAI, HIBAELHÁRÍTÁS

LEHETSÉGES OKOK, AMELYEK MIATT A TERMÉK NEM MŰKÖDHET

HIBA	LEHETSÉGES OK	JAVASOLT ELJÁRÁS
A kábel nem tekerődik fel teljesen.	A kábel feltekerés közben a tekerőkerék mellé kerülhetett.	Feltekerés közben a kábelt tartsa kissé feszítve.
A kábel nem tekerődik fel teljesen.	Az oldalfalak összenyomódása vagy összenyomása miatt a feltekerés nehézséget okozhat.	A kábel 0,5-1 méter kihúzásával ismételje meg a feltekerést úgy, hogy a terméket a 4 lábára fektetett pozícióba helyezte.
A kábelt nem lehet kihúzni.	A berendezés sérült.	Javíttassa meg a berendezést (csak szakemberrel).
A tápkábel visszatekerődik, amikor nem akarja.	Sérült a feltekerő szerkezet.	Javíttassa meg a berendezést (csak szakemberrel).

MIKOR ÉS HOGYAN KELL A BIZTOSÍTÉKOT KICSERÉLNI

A HÁLÓZATI ALJZATBÓL MINDEN ESETBEN HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET!
AZ ESZKÖZHÖZ (A ROLEE-HOZ) SEMMI SE LEGYEN CSATLAKOZTATVA.

A. **A biztosíték házon** (az ábrán a 4-es jelölésű), **egy csavarhúzó segítségével távolítsa el a zárófedelet.**

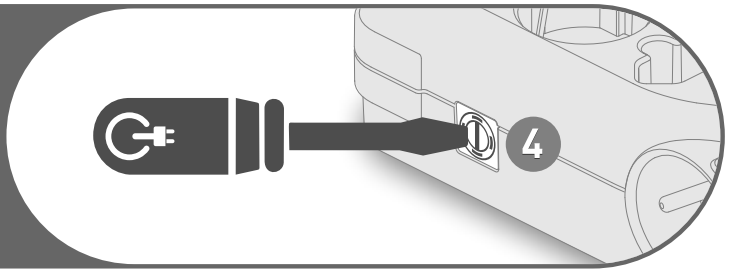

B. **A hibás, olvadó üvegbiztosítékot távolítsa el a termékből.**

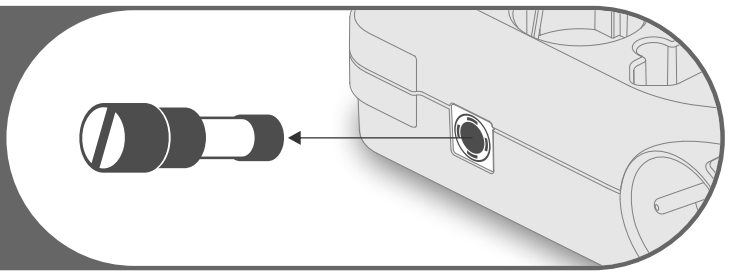

D. **A csomaghoz tartozó üvegbiztosítékot helyezze a termékbe, majd a biztosítékház zárófedelét csavarja vissza.**

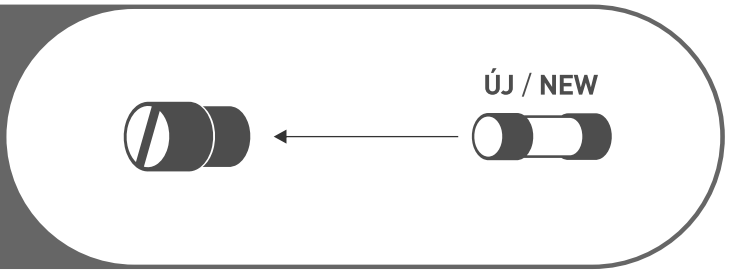

E. **A csomaghoz tartozó üvegbiztosítékot helyezze a termékbe, majd a biztosítékház zárófedelét csavarja vissza.**

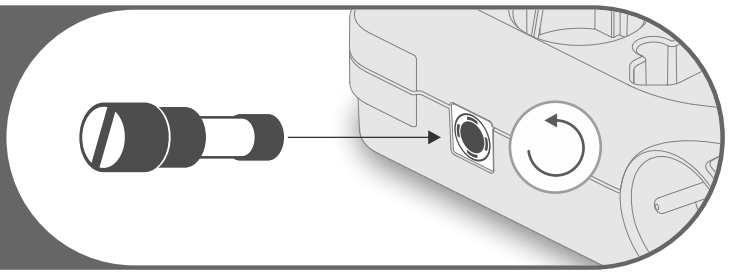

A TERMÉK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT!

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja! Bármilyen észrevétele vagy kérdése van a termékekkel kapcsolatban, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Telefonszám	**+36 20/852-1690**
Website	**www.omnigoing.hu**
Email cím	**info@omnigoing.hu**
Származási hely	**EU**
Gyártó	**Omnigoing Kft.**

VÁLTOZTATÁSOK A SZÖVEGBEN, KIVITELBEN ÉS MŰSZAKI JELLEMZŐKBEN ELŐZETES FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL TÖRTÉNHETNEK ÉS MINDEN MÓDOSÍTÁSRA VONATKOZÓ JOG FENNTARTVA.